



# glo

H Y P E R

# pro

## 사용 설명서

안전 지침 및 주의 사항

제품 구조

퀵 스타트 가이드




충전하기


청소하기

문제해결

## 안전 지침 및 주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 모든 안전지침 및 주의사항을 숙지하고  
사용설명서를 참고용으로 보관하십시오.

1. **glo™ 기기** 및 (이하 "제품") 스타터 키트에 포함된 모든 액세서리는 성인 전용입니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2. 어린이는 제품 또는 스타터 키트에 포함된 액세서리를 가지고 놀거나 청소 또는 유지관리 등의 행위를 하여서는 안 됩니다.
3. 신체, 감각 또는 정신적인 능력이 부족하거나 경험 지식이 부족한 성인은 본 제품을 사용하여서는 안 되며, 반드시 보호자로부터 제품 사용에 관한 감독을 받을 시에만 사용할 수 있습니다. 해발 2000미터 고도에서는 기기를 사용하지 마십시오.
4. 본 제품은 교체 불가능한 충전식 리튬이온 배터리를 포함하고 있습니다. 과열, 화재, 폭발 및 부상을 초래할 수 있으므로 배터리를 교체하지 마십시오. 배터리 또는 제품의 구성품을 절대 불에 태워 폐기하지 마십시오.
5. 배터리가 손상되었거나 액체가 새는 경우, 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하십시오. 이러한 경우 즉시 물로 잘 씻어내고 의사의 진료를 받으십시오.
6.  본 제품은 5V  2.5A 또는 9V  1.5A 어댑터를 사용하여 안전 초저전압 회로(SELV)에 연결해야 합니다. 이보다 낮은 전류의 어댑터를 사용할 경우 충전 시간이 느려집니다. 사용설명서에 기재된 AC/DC 어댑터에 관한 모든 안전지침 및 주의사항을 준수하십시오.
7. 충전하는 동안 제품을 방치하지 마십시오. 침구류나 주유소 등 인화성 물질, 환경 근처에서 충전하지 마십시오.


8. 제품을 완전히 충전하기까지 최소 90분이 소요될 수 있습니다. 12.5W 어댑터(출력 5V2.5A 또는 9V1.5A) 및 USB-C 케이블을 사용해야 합니다. 6시간 이내에 제품이 완전히 충전되지 않으면 사용을 중단하고 **glo™** 케어 센터 (080-787-0910)에 문의하십시오.
9. 제품 또는 USB 케이블에 다음과 같이 손상된 흔적이 있는 경우 사용하지 마세요:
  - a. 손상되었거나 오작동하는 제품의 경우 리튬이온 배터리에 결함이 있을 수 있으므로 하기 15항에 따라 폐기해야 합니다. 또한, 손상되었거나 오작동하는 제품을 기내에 반입하지 마십시오.
  - b. 손상되었거나 오작동하는 제품 반송은 해당 규정에 따라 운송해야 합니다.
10. 본 제품과 관련 액세서리는 발열 기구 근처나 직사광선을 받는 자동차 내부 등 고온의 장소에 두지 마십시오. 만졌을 때 뜨거울 시 제품을 사용하지 마십시오.
11. 제품 또는 케이블을 떨어트리거나, 부수거나, 뚫거나, 소각하거나, 액체에 담그거나, 인화성 가스에 노출시키지 마십시오.
12. 제품에 전용스틱 이외의 담배 또는 이물질질을 넣지 마십시오.
13. 제품과 USB 케이블을 임의로 분해 또는 개조하지 마십시오. 부적절하거나 잘못된, 또는 부주의한 사용은 보증을 무효화할 수 있으며 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
14. 최적의 성능을 위해 제품을 사용하거나 충전할 때 온도를 항상 15°C에서 25°C 사이로 유지하십시오. 제품을 40°C이상 또는 -10°C이하의 온도에 노출시키지 마십시오. 제품을 0°C 이하 또는 40°C 이상에서 사용하거나 충전하지 마십시오. 제품과 배터리가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
15.  전기 및 전자 제품 및 배터리는 일반 가정 쓰레기의 일부로 폐기해서는 안 되며, 회수 및 재활용을 위해 지정된 수거 지점에서 폐기해야 합니다.
16. 구입하신 제품에 관한 문의사항은 **glo™** 케어 센터 (080-787-0910)로 연락하시기 바랍니다.





## 주의!

뜨거운 전용스틱을 가연성 물질과 함께 놓지 마십시오.  
사용한 전용스틱은 적절히 폐기하십시오.
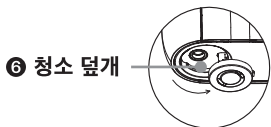
# 제품 구조



- **다이얼 ②**을 시계 반대 방향으로 돌려, **스틱 삽입부 ①**를 여십시오. 다이얼의 화살표를  기호와 정렬하면 스탠다드 모드,  기호와 정렬하면 부스트 모드가 선택됩니다.
- 스틱을 **기기 ①**에 삽입합니다. **버튼 ③**을 2초간 길게 눌러 예열을 시작합니다. 첫 사용을 위해 기기를 활성화하려면 해당 버튼을 3초간 길게 누릅니다.



- 진동이 느껴지면 예열이 시작되었음을 의미합니다.  
**디스플레이 ④**에 세션 시작 전 대기시간이 표시됩니다.  
기기를 사용할 준비가 되면 또 다른 진동이 표시됩니다.
- 기기를 들고 전용 스틱을 입에 문 후 부드럽게 들이마십니다.  
디스플레이에 남은 세션 시간이 표시됩니다.
- 기기에서 진동이 울리며 세션이 끝났음을 알립니다.  
**버튼 ③**을 2초간 누르거나, 전용 스틱을 제거하고 다이얼을 **•'전원 OFF'** 위치로 돌리면 세션을 더 일찍 종료할 수 있습니다.
- 세션이 완료되면 기기에서 전용 스틱을 분리하여 적절히 폐기합니다.
- 마지막으로 **다이얼 ②**을 시계 방향으로 돌려 스틱 삽입부를 닫습니다.
- 제품 규정 준수 정보를 보려면 다이얼이 **•'전원 OFF'** 위치에 있는지 확인한 후 제어 버튼을 빠르게 세 번 누릅니다.  
종료하려면 버튼을 다시 누르거나 다이얼을 돌립니다.

## 충전하기


처음 사용하기 전에 USB-C **충전 포트 5**를 사용하여 안전 지침에 따라 제품을 충전하십시오.

최상의 충전 성능을 위해 USB-PD와 호환되는 USB-C 케이블과 어댑터(미포함)를 사용하는 것이 좋습니다. 프로토콜과 호환되는 케이블과 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다.

일반적으로 다음 기호가 표시되어 있습니다:



충전하는 동안 디스플레이에 충전 상태가 표시됩니다:

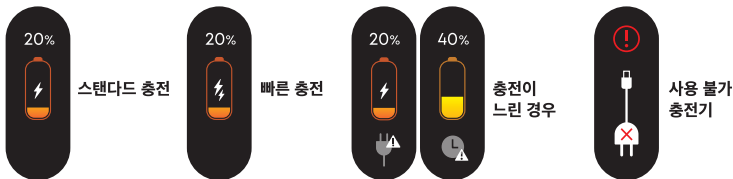

충전이 완료 후 USB 케이블이 분리하고 **버튼 3**을 짧게(1초) 클릭하면 배터리 충전량이 표시됩니다. 배터리 잔량이 부족할 경우(세션이 5회 미만 남은 경우) 배터리 아이콘 아래에 남은 세션 수가 표시됩니다.

## 청소하기

제품을 청소하기 전 최소 10분 동안 식히십시오.

매 5회 사용 후, **청소 덮개 6**를 열고 티슈로 습기를 제거하십시오. 매 20회 사용 후, **스틱 삽입부 1**와 **청소 덮개 6**를 모두 열고 제공된 청소용 솔을 사용하여 스틱 삽입부 내부 양쪽 방향을 모두 청소하십시오. 청소용 솔을 흐르는 물에 행구고 다시 사용하기 전에 건조하십시오.

과도한 힘을 사용하지 마십시오. 제품을 세게 두드리거나 흔들어서 이물질 제거하려고 하면 파손될 수 있습니다.



## 잠시 대기하십시오.

장치가 작동할 준비가 될 때까지 잠시만 기다려주세요.



## 기기가 너무 뜨겁습니다.

이전 세션이 끝난 후 기기를 식히거나 고온에 노출된 경우 서늘한 장소로 옮기십시오. 주변 온도가 40°C 이상인 경우 장치를 사용하지 마십시오.



## 기기가 너무 차갑습니다.

기기가 저온에 노출된 경우 기기를 따뜻한 곳으로 옮기십시오. 주변 온도가 0°C 미만인 경우 장치를 사용하지 마시고, -10°C 이하의 온도에 노출되면 돌이킬 수 없는 손상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.



## 기기 소프트웨어를 초기화해야 합니다.

화면이 바뀔 때까지 버튼 ③을 22초간 길게 눌러주세요. 카운트다운이 끝나기 전에 버튼을 놓으면 처음부터 다시 시도해 주세요. 언제든지 버튼을 22초간 길게 눌러 제품을 초기화할 수 있습니다. 다이얼을 "OFF"로 설정하지 않은 상태에서 시도를 하면 기기 가열이 작동 되오니, 올바르게 수행하려면 버튼을 22초 동안 계속 누르고 있는 것이 중요합니다.



22



## 복구할 수 없는 오류

제품을 교체해야 합니다. glo™ 케어 센터에 문의하세요.



## 배터리 수명 만료

배터리 성능이 저하되었으므로 디바이스 교체를 고려해 주세요.





H Y P E R  
p r o